

BAXI HOMELY

Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Χώρου Οδηγίες Χρήστη



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον θερμοστάτη μας

Όλα τα προϊόντα μας έχουν δοκιμαστεί, επομένως είμαστε σίγουροι ότι αυτό το προϊόν θα φτάσει σε σας σε άριστη κατάσταση και θα σας προσφέρει πολλά χρόνια λειτουργίας.

Περιεχόμενα

Οδηγίες Χρήσης

1. Τι είναι ένας Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Χώρου;	
1.1 Η εξήγηση του BAXI HOMELY	6
1.2 Εισαγωγή στο BAXI HOMELY	7
1.3 Τι είναι οι Χρονοαναλογικοί Έλεγχοι (TRI);	7
1.4 Τι είναι η Καθυστερημένη Έναρξη;	8
1.5 Τι είναι η Βέλτιστη Έναρξη;	9
1.6 Τι είναι ο Βέλτιστος Τερματισμός;	9
1.7 Τι είναι η Υπηρεσία Ιδιοκτήτη;	9
2. Οδηγός Γρήγορης Λειτουργίας	10
3. Τρόποι λειτουργίας	
3.1 Εργοστασιακό Προ-ρυθμισμένο Πρόγραμμα	12
3.2 Ρύθμιση του Τρόπου Λειτουργίας (5/2 ημερών, 7 ημέρων ή 24 ωρών)	13
3.3 Ρύθμιση του Προγράμματος	13
3.4 Ολοήμερη Ρύθμιση	14
3.5 Μόνιμες Χειροκίνητες Παρακάμψεις	14
3.6 Προσωρινές Χειροκίνητες Παρακάμψεις	14
3.7 Λειτουργία Διακοπών	15
3.8 Προστασία από Παγετό	16
4. Ρυθμίσεις προγράμματος	
4.1 Ρύθμιση Ώρας και Ημερομηνίας	17
4.2 Χρήση της Λειτουργίας Αντιγραφής	17
4.3 Αντικατάσταση Μπαταρίας	18
4.4 Επαναφορά της Μονάδας	18

Οδηγίες Χρήσης

1. Τι είναι Ένας Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Χώρου;

1.1 Μια εξήγηση για τους ιδιοκτήτες

Με απλά λόγια, ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου είναι ένας χρονοδιακόπτης και θερμοστάτης που συνδυάζονται σε μία μονάδα. Με έναν τυπικό χρονοδιακόπτη επιλέγετε τους χρόνους ενεργοποίησης (ON) της θέρμανσης και ρυθμίζετε τον θερμοστάτη του χώρου σας (συνήθως είναι τοποθετημένος μακριά από τον χρονοδιακόπτη) στην επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης που απαιτείται. Με έναν Προγραμματιζόμενο Θερμοστάτη Χώρου, αυτό γίνεται σε μία μόνο μονάδα, δηλαδή για τους χρόνους ενεργοποίησης της θέρμανσης, προσδιορίζετε μια θερμοκρασία άνεσης σε αυτούς τους χρόνους.

Το πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μια επιλεγμένη θερμοκρασία στον χρόνο απενεργοποίησης (OFF) της θέρμανσής σας. Αυτή ονομάζεται θερμοκρασία επαναφοράς και έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την πτώση της θερμοκρασίας στο σπίτι κάτω από μια προκαθορισμένη θερμοκρασία ενώ η θέρμανση είναι προγραμματισμένη στο OFF. Το πλεονέκτημα αυτής της λειτουργίας είναι ότι μειώνοντας το κενό μεταξύ της θερμοκρασίας του σπιτιού στο OFF και της θερμοκρασίας του σπιτιού στο ON (συνήθως 20°C) θα απαιτείται λιγότερη ενέργεια για να επανέλθει η θερμοκρασία του σπιτιού στους 20°C όταν η θέρμανση ενεργοποιηθεί ξανά. Η συνιστώμενη θερμοκρασία επαναφοράς (OFF) είναι 16°C, αν και μπορεί να ρυθμιστεί υψηλότερα ή χαμηλότερα ανάλογα με την προσωπική επιλογή (η κλίμακα είναι 5°C - 35°C).

Η χρήση αυτής της λειτουργίας μπορεί να βοηθήσει τους ηλικιωμένους, καθώς αποτρέπει να κρυώσει πολύ το σπίτι όταν η θέρμανση είναι προγραμματισμένη στη θέση OFF.

ΣΗΜ. Η μονάδα μπορεί να λειτουργεί και σε μια λειτουργία κλιματισμού/ψύξης αέρα. Δείτε οδηγίες για περισσότερες λεπτομέρειες.

1.2 Εισαγωγή στον BAXI HOMELY

Ο BAXI HOMELY είναι ένας εύκολος στην εγκατάσταση και χρήση προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου 7 ημερών, 5/2 ημερών ή 24 ωρών, ο οποίος προσφέρει τέσσερις ή έξι αλλαγές χρόνου και θερμοκρασίας κάθε μέρα, με διαφορετικά προγράμματα διαθέσιμα για τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αυτόματο έλεγχο χρόνου και θερμοκρασίας των συστημάτων θέρμανσης σε οικιακούς ή μικρούς επαγγελματικούς χώρους. Η μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό και τα εύχρηστα κουμπιά λειτουργιών εξασφαλίζουν απλοποιημένο προγραμματισμό και χειρισμό για όλους τους χρήστες.

Ο Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Χώρου περιλαμβάνει ειδικές δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για να σας εξοικονομούν ενέργεια. Αυτές οι δυνατότητες είναι εργοστασιακά ρυθμισμένες ώστε να είναι στο OFF (απενεργοποιημένα) για να μπορεί ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να επιλέξει όποια δυνατότητα προτιμά. Επίσης, σημειώστε ότι αυτές οι δυνατότητες ισχύουν μόνο για τη θέρμανση του σπιτιού σας και όχι για το σύστημα ζεστού νερού.

1.3 Τι είναι ο Χρονοαναλογικός Έλεγχος (TPI);

Ένας χρονοαναλογικός (ή TPI) θερμοστάτης χώρου κάνει τους λέβητες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να παρέχουν αυστηρό ακριβή έλεγχο. Ο χρονοαναλογικός έλεγχος είναι ένας αντισταθμιστής φορτίου καθώς διασφαλίζει ότι ο χρόνος «ON» του λέβητα μειώνεται σε ένα ελάχιστο και αντιστοιχίζει την απόδοση θερμότητας του λέβητα με την απώλεια θερμότητας. Αυτό μειώνει την καθαρή θερμοκρασία του νερού επιστροφής στο λέβητα. Αυτό οφείλεται στην προηγμένη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας TPI (Time Proportional and Integral).

Αντί απλώς για έναν απλό έλεγχο ON/OFF, όπως άλλοι οικιακοί θερμοστάτες χώρου, οι θερμοστάτες χώρου με TPI αυξάνουν την απόδοση του λέβητα τροφοδοτώντας τον λέβητα σε τακτά χρονικά διαστήματα, προσαρμόζοντας τη διάρκεια τροφοδότησης ανάλογα με τη ζήτηση, για να διατηρούν τις ρυθμισμένες

θερμοκρασίες χώρου. Αυτό τους δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους οικιακούς θερμοστάτες και επιτυγχάνει ένα σταθερό περιβάλλον για τον χρήστη π.χ. εάν ένα ακίνητο έχει εγκατεστημένο μόνο έναν απλό μηχανικό θερμοστάτη, τα οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας ενός ανταλλακτικού λέβητα συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης δεν θα πραγματοποιηθούν, καθώς ο λέβητας σπάνια θα λειτουργεί σε λειτουργία συμπύκνωσης. Η θέρμανση και το ζεστό νερό αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% της συνολικής χρήσης οικιακής ενέργειας. Οι χρονοαναλογικοί θερμοστάτες (TPI) μπορούν να προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση κόστους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε λέβητα, με συστήματα ενδοδαπέδιας και καλοριφέρ, θέρμανση σε ζώνες και ηλεκτρική θέρμανση. Η χρήση ενός ηλεκτρονικού θερμοστάτη με χρονοαναλογική ικανότητα παρέχει πιο αυστηρό έλεγχο θερμοκρασίας συν πιθανές μειώσεις 10% τόσο στο κόστος καυσίμου όσο και στις εκπομπές άνθρακα. Αυτός ο θερμοστάτης έχει την επιλογή πρότυπης ρύθμισης ή TPI.

1.4 Τι είναι η Καθυστερημένη Έναρξη;

Οι θερμοστάτες με τη λειτουργία Καθυστερημένης Έναρξης έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν το κόστος θέρμανσης έως και 10%. Αυτή η δυνατότητα καθυστερεί την έναρξη της θέρμανσης, ανάλογα με το πόσο υψηλή είναι η θερμοκρασία του χώρου τη στιγμή που πρόκειται να ενεργοποιηθεί η κεντρική θέρμανση.

Η έναρξη της θέρμανσης μπορεί να καθυστερήσει έως και 45 λεπτά εάν το δωμάτιο είναι ήδη σχετικά ζεστό, όταν ο καιρός είναι πιο ήπιος για παράδειγμα. Αυτό συχνά μειώνει το χρόνο ενεργοποίησης της θέρμανσης ανά ημέρα, χωρίς απώλεια άνεσης, εξοικονομώντας σας ενέργεια και χρήματα! Η δυνατότητα Καθυστερημένης Έναρξης μπορεί να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δεν χρειάζεται επιπλέον προγραμματισμό.

1.5 Τι είναι η Βέλτιστη Έναρξη;

Η Βέλτιστη Έναρξη ρυθμίζει τον χρόνο έναρξης για τη θέρμανση του σπιτιού ανάλογα με τη θερμοκρασία που μετριέται εντός του κτιρίου.

Αντί να ορίσει έναν αυθαίρετο χρόνο για την έναρξη της θέρμανσης, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού προγραμματίζει το χρόνο που το σπίτι πρέπει να είναι στην επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορεί να εξοικονομηθεί έως και 10% του κόστους οικιακής ενέργειας, καθώς ο χρόνος προθέρμανσης μειώνεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών ρυθμίζουν τη θέρμανση τους να ξεκινάει μερικές ώρες πριν σηκωθούν για να αποφύγουν να ξυπνήσουν σε ένα κρύο σπίτι. Με τη λειτουργία Βέλτιστης Έναρξης δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Ο πραγματικός χρόνος έναρξης καθυστερεί ή προχωρά αυτόματα για να διασφαλιστεί ότι το σπίτι σας θα φτάσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία από τον προγραμματισμένο χρόνο.


1.6 Τι είναι ο Βέλτιστος Τερματισμός;

Ο Βέλτιστος Τερματισμός εξοικονομεί ενέργεια απενεργοποιώντας τον λέβητα λίγο νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο του OFF. Εάν το σπίτι έχει θερμανθεί, δεν θα παρατηρήσετε την επίδραση στη θερμοκρασία αλλά θα δείτε διαφορά στον λογαριασμό ενέργειας σας.


1.7 Τι είναι η Υπηρεσία Ιδιοκτήτη;

Η προαιρετική δυνατότητα ασφαλείας Υπηρεσία Ιδιοκτήτη προσφέρει προστασία στους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες από την παράνομη αμέλεια του λέβητα (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλειας Αερίου 36). 30 ημέρες πριν από το σέρβις του λέβητα, η οθόνη LCD θα εμφανίσει το **SER**. Εάν η ετήσια συντήρηση δεν πραγματοποιηθεί πριν από τις 30 ημέρες, το σύστημα θα λειτουργεί μόνο για έναν προκαθορισμένο αριθμό λεπτών ανά ώρα πριν από την απενεργοποίηση.

2. Οδηγός Γρήγορης Λειτουργίας

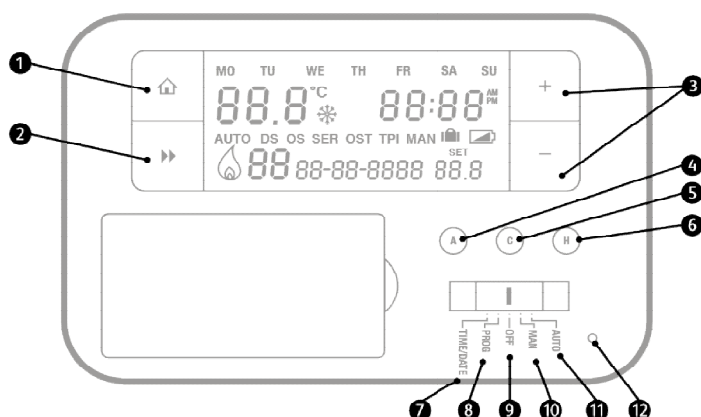

- 1 **Αρχική** (σας μεταφέρει πίσω στην αρχική οθόνη)
- 2 **Επόμενο** (σας πάει στην επόμενη επιλογή σε μία δυνατότητα)
- 3 Προσωρινή Παράκαμψη/Προσαρμογή Ρυθμίσεων
- 4 Αποδέχεται/Επιβεβαιώνει την επιλογή στις δυνατότητες/Ολοήμερη Λειτουργία
- 5 Αντιγραφή (**ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ**)
- 6 Λειτουργία Διακοπών
- 7 Ρυθμίζει Ώρα και Ημερομηνία
- 8 Επιλέγει και προσαρμόζει το Πρόγραμμα (**PROG**)
- 9 Θέτει τον Θερμοστάτη σε Λειτουργία Προστασίας από Παγετό (**OFF**)
- 10 Θέτει τον Θερμοστάτη σε Χειροκίνητη Λειτουργία (**MAN**)
- 11 Εκτελεί πρόγραμμα (**AUTO**)
- 12 Επαναφορά

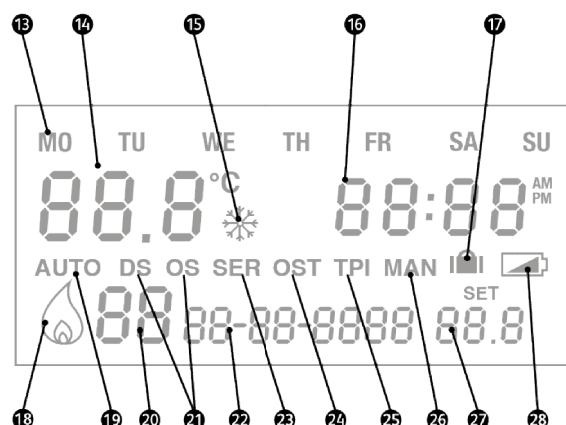

- | | |
|--|---|
| 13 Εμφάνιση Ημέρας | 22 Ημερομηνία (HH-MM-EEEE) |
| 14 Θερμοκρασία Χώρου | 23 Απαιτείται ετήσιο σέρβις (SERV) |
| 15 Λειτουργία Προστασίας από Παγετό | 24 Ο Βέλτιστος Τερματισμός (OST) είναι ενεργός |
| 16 Εμφάνιση Ώρας (12 ώρες π.μ./μ.μ. ή 24 ώρες) | 25 Το TPI είναι ενεργό |
| 17 Σύμβολο Λειτουργίας Διακοπών | 26 Σύμβολο Χειροκίνητης Λειτουργίας |
| 18 Σύμβολο φλόγας όταν το σύστημα ζητά θερμότητα | 27 Ρυθμισμένη Θερμοκρασία Χρήστη |
| 19 Σύμβολο Τρόπου Λειτουργίας & σύμβολο Αυτόματης Λειτουργίας | 28 Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας |
| 20 Εμφάνιση Συμβάντων Προγράμματος & σύμβολο Ολοήμερης | |
| 21 Καθυστερημένη Έναρξη (DS) / Βέλτιστη Έναρξη (OS) είναι ενεργή | |

3. Τρόποι λειτουργίας

3.1 Εργοστασιακό Προ-ρυθμισμένο Πρόγραμμα

Αυτός ο Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης χώρου έχει σχεδιαστεί για να είναι ένας απλός στη χρήση θερμοστάτης, που απαιτεί ελάχιστη παρέμβαση από τον χρήστη με προ-προγραμματισμένο προφίλ θέρμανσης. Οι προ-ρυθμισμένοι χρόνοι θέρμανσης και θερμοκρασίες θα ταιριάζουν στους περισσότερους ανθρώπους (βλ. πίνακα παρακάτω). Για να αποδεχτείτε το εργοστασιακό προ-ρυθμισμένο πρόγραμμα, μετακινήστε τον οδηγό στο AUTO που θα επαναφέρει τον θερμοστάτη στην Λειτουργία Εκτέλεσης (η άνω και κάτω τελεία (:)) στην οθόνη LCD θα αρχίσει να αναβοσβήνει).

Προ-ρυθμισμένες Θερμοκρασίες: 5/2 Ημέρων

Πλήκτρο	Συμβάν		Ώρα	Θερμ	Συμβάν		Ώρα	Θερμ
 	Ημέρες Εβδομάδας	1	06:00	20°C	Σαββατοκύριακα	1	07:30	20°C
		2	08:00	15°C		2	09:30	20°C
		3	12:00	15°C		3	11:30	20°C
		4	14:00	15°C		4	13:30	20°C
		5	17:00	21°C		5	16:30	21°C
		6	22:00	15°C		6	22:30	15°C
ΣΗΜ. Εάν επιλεγούν 4 συμβάντα, τα συμβάντα 3 και 4 παραλείπονται								

Προ-ρυθμισμένες Θερμοκρασίες: 7 Ημέρων

Στη ρύθμιση 7 ημερών, οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι ίδιες με το πρόγραμμα 5/2 ημερών.

Προ-ρυθμισμένες Θερμοκρασίες: 24 Ωρών

Στη ρύθμιση 24 ωρών, οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι ίδιες με αυτές της Δευτέρας-Παρασκευής του προγράμματος 5/2 Ημερών.

3.2 Ρύθμιση του Τρόπου Λειτουργίας (5/2 ημερών, 7 ημερών ή 24 ωρών)

1. Αλλάξτε τον οδηγό στο **PROG**.
2. Πατήστε τα κουμπιά **+/-** για να μετακινηθείτε μεταξύ λειτουργίας 7 ημερών, 5/2 ημερών ή 24 ωρών.
Η **λειτουργία 5/2 ημερών** εμφανίζεται με τα MO, TU, WE, TH, FR (5 ημέρες) να αναβοσβήνουν και στη συνέχεια αναβοσβήνουν τα SA, SU (2 ημέρες)
Η **λειτουργία 7 ημερών** εμφανίζεται όταν αναβοσβήνει μόνο μία ημέρα κάθε φορά
Η **λειτουργία 24 ωρών** εμφανίζεται με τα MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.
3. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε αυτόματα και να επιστρέψετε στη λειτουργία Εκτέλεσης ή πατήστε **Επόμενο** για να μεταβείτε στην επιλογή «Ρύθμιση του Προγράμματος».

3.3 Ρύθμιση του προγράμματος

1. Επιλέξτε μεταξύ λειτουργίας 5/2 ημερών, 7 ημερών ή 24 ωρών (βλ. παραπάνω βήματα 1-2).
2. Πατήστε το κουμπί **Επόμενο**. Η ώρα θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί το P1 (το 1° συμβάν θερμοκρασίας).
3. Πατήστε **+/-** για να ρυθμίσετε την ώρα (βήματα των 10 λεπτών). Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** και η θερμοκρασία θα αναβοσβήσει.
4. Πατήστε **+/-** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (βήματα των 0.5°C). Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** για να μεταβείτε στο επόμενο συμβάν θερμοκρασίας (π.χ. P2).

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 - 4 για όλα τα συμβάντα θερμοκρασίας.
6. Πατήστε Α για αποδοχή/επιβεβαίωση συμβάντων θερμοκρασίας και μετάβαση στην επόμενη ημέρα/ομάδα ημερών.
7. Επαναλάβετε τα βήματα 3 - 6 μέχρι να ρυθμιστούν όλες οι ημέρες. Στη συνέχεια, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επιβεβαίωση και επιστροφή στη λειτουργία εκτέλεσης ή πατήστε το κουμπί **Αρχική**.

3.4 Ολοήμερη Ρύθμιση

1. Αλλάξτε τον οδηγό στο **AUTO**.
2. Πατήστε το κουμπί Α κάτω από το ταμπλό. Η οθόνη θα εμφανίζει τώρα **AL** (Όλη την ημέρα).
3. Πατήστε το κουμπί **+/-** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία (βήματα των 0.5°C).
4. Η λειτουργία θα τερματιστεί στις 00.00 εκείνης της ημέρας. Πατήστε το Κουμπί **Αρχική** για ακύρωση και επιστροφή στην Αυτόματη Λειτουργία.

3.5 Μόνιμες Χειροκίνητες Παρακάμψεις

1. Αλλάξτε τον οδηγό στο **MAN**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το **MAN**.
2. Πατήστε **+/-** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στην επιθυμητή ρύθμιση. Αυτό θα ρυθμίσει μια σταθερή θερμοκρασία 24 ώρες την ημέρα.
3. Αλλάξτε τον οδηγό στο **AUTO** για να επιστρέψετε στην Αυτόματη Λειτουργία.

3.6 Προσωρινές Χειροκίνητες Παρακάμψεις

1. Για να παρακάμψετε προσωρινά την κατάσταση ή τη θερμοκρασία του Προγραμματιζόμενου Θερμοστάτη χώρου, πατήστε τα κουμπιά **+/-**. Η Εμφάνιση Συμβάντων Προγράμματος (π.χ. P1) δεν θα φαίνεται πλέον.
2. Πατήστε το κουμπί **+** για να αυξήσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε βήματα των 0.5°C και/ή πατήστε το κουμπί **-** για να μειώσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία σε βήματα των 0.5°C.
3. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία (και μετά από περίπου 6

δευτερόλεπτα), η οθόνη της ώρας θα αντικατασταθεί από μια οθόνη που θα δείχνει την ώρα που απομένει για το επόμενο πρόγραμμα (το χρονικό διάστημα που θα εκτελεστεί η προσωρινή παράκαμψη, εάν παραμείνει απρόσκοπτη) και η οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ της ώρας που απομένει και της τρέχουσας ώρας. Όταν φτάσει στο επόμενο πρόγραμμα ΟΝ/Άνεσης, η προσωρινή παράκαμψη θα τερματιστεί και η αυτόματη λειτουργία ενεργοποιείται ξανά.

4. Πατήστε το κουμπί **Αρχική** για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία και να ενεργοποιήσετε ξανά τη Λειτουργία Εκτέλεσης.

3.7 Λειτουργία Διακοπών

Η Λειτουργία Διακοπών εξοικονομεί ενέργεια επιτρέποντάς σας να μειώσετε τη θερμοκρασία για 1 έως 99 ημέρες ενώ λείπετε από το σπίτι, επαναλαμβάνοντας την κανονική λειτουργία κατά την επιστροφή σας.

Για να ρυθμίσετε τη Λειτουργία Διακοπών:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης χώρου βρίσκεται σε Αυτόματη Λειτουργία. Πατήστε το κουμπί **H**, κάτω από το ταμπλό και το σύμβολο της βαλίτσας θα εμφανιστεί στην οθόνη και ο αριθμός των ημερών θα αναβοσβήσει.
2. Πατήστε **+/-** για να ορίσετε τον αριθμό των ημερών που θα λείπετε.
3. Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** και η θερμοκρασία θα αναβοσβήσει. Πατήστε **+/-** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
4. Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** ή **Αρχική** ή περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επιβεβαίωση.
5. Ο αριθμός των επιλεγμένων ημερών θα εναλλάσσεται με το σύμβολο στην οθόνη και ο αριθμός των ημερών θα μετράει αντίστροφα.
6. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, ο θερμοστάτης θα επιστρέψει

στην κανονική λειτουργία. Ίσως συνιστάται να ρυθμίσετε τη λειτουργία διακοπών 1 ημέρα λιγότερη, ώστε το σπίτι να επανέλθει στη θερμοκρασία για την επιστροφή σας.

7. Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση Λειτουργία Διακοπών ή για να βγείτε από τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το κουμπί **Αρχική** για να επιστρέψετε στη λειτουργία Εκτέλεσης.

3.8 Προστασία από Παγετό

Αυτή η λειτουργία παρέχεται προαιρετικά εάν είναι επιθυμητό να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη θέρμανση. Συνήθως χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.

Για να ρυθμίσετε τη Λειτουργία Προστασίας από Παγετό:

1. Αλλάξτε τον οδηγό στη θέση OFF για να μπειτε στη Λειτουργία Προστασίας από Παγετό. Η οθόνη θα δείξει το σύμβολο της νιφάδας χιονιού προστασίας από παγετό και η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα είναι 5°C.
2. Αλλάξτε τον οδηγό στο **AUTO** για έξοδο από τη Λειτουργία Προστασίας από Παγετό και επιστρέψτε στη λειτουργία **AUTO**.

4. Ρυθμίσεις προγράμματος

4.1 Ρύθμιση Ώρας και Ημερομηνίας

Η ώρα και η ημερομηνία έχουν ρυθμιστεί εργοστασιακά, επομένως δεν θα είναι κανονικά απαραίτητο να το κάνετε αυτό επί τόπου. Οι αλλαγές μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας αντιμετωπίζονται αυτόματα από τη μονάδα.

1. Αλλάξτε τον οδηγό σε Ώρα/Ημερομηνία. Τα σύμβολα της ώρας θα αναβοσβήσουν, χρησιμοποιήστε το + ή – για να ρυθμίσετε.
2. Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** και τα σύμβολα λεπτών θα αναβοσβήσουν, χρησιμοποιήστε το + ή – για να ρυθμίσετε.
3. Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** και η ημερομηνία ημέρας θα αναβοσβήσει, χρησιμοποιήστε το + ή – για να ρυθμίσετε την ημέρα.
4. Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** και η ημερομηνία του μήνα θα αναβοσβήσει, χρησιμοποιήστε το + ή – για να ρυθμίσετε τον μήνα.
5. Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** και η ημερομηνία έτους θα αναβοσβήσει, χρησιμοποιήστε το + ή – για να ρυθμίσετε το έτος.
6. Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** και επιλέξτε μεταξύ ρολογιού 12 ωρών ή 24 ωρών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + ή –.
7. Πατήστε το κουμπί **Επόμενο** ή **Αρχική** ή περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για αυτόματη επιβεβαίωση και επιστροφή στη λειτουργία Εκτέλεσης.

4.2 Χρήση της Λειτουργίας Αντιγραφής

Η μονάδα παρέχεται με μια λειτουργία αντιγραφής που επιτρέπει την αντιγραφή ενός ρυθμισμένου προγράμματος σε μια άλλη ημέρα ή σύνολο ημερών. Αυτό αποφεύγει την ανάγκη επανεισαγωγής σε ένα επιθυμητό πρόγραμμα για μια άλλη μέρα ή σύνολα ημερών.

ΣΗΜ. Αυτή η λειτουργία δουλεύει **μόνο** σε ρύθμιση 7 Ημερών.

Για να Χειριστείτε τη Λειτουργία Αντιγραφής

1. Αλλάξτε τον οδηγό στο **PROG** και πατήστε το κουμπί **Αρχική**.
2. Πατήστε το κουμπί **C** για να μπειτε στη λειτουργία **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ**.
3. Το κουμπί **A** επιλέγει την ημέρα από την οποία θέλετε να αντιγράψετε και τα κουμπιά +/- επιλέγουν την ημέρα στην οποία θέλετε να αντιγράψετε.
4. Πατήστε το κουμπί **C** για επιβεβαίωση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το **SEr** (για να δείξει ότι η λειτουργία Αντιγραφή έχει ρυθμιστεί).

4.3 Αντικατάσταση Μπαταρίας

Όταν το σύμβολο χαμηλής μπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη LCD, οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατό. Η θήκη μπαταριών βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του θερμοστάτη, κάτω από το κάλυμμα του ταμπλό. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε νέες. Όλες οι ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένου του χρόνου διατηρούνται.

ΣΗΜ. Εάν η οθόνη σβήσει κάποια στιγμή κατά την κανονική λειτουργία, οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν με υψηλής ποιότητας αλκαλικά στοιχεία. Η ημερομηνία, η ώρα και οι εργοστασιακά προ-ρυθμισμένοι χρόνοι θέρμανσης θα διατηρηθούν (υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει αστοχία στην εφεδρική μπαταρία).

4.4 Επαναφορά της Μονάδας


Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Επόμενο** και πατήστε το κουμπί **επαναφοράς** για επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επέμβαση σε σφραγισμένα μέρη ακυρώνει την εγγύηση.

Προς το συμφέρον της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τα υλικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν μπορούμε να δεχθούμε ευθύνη για λάθη.

Αναπτύσσουμε συνεχώς τα προϊόντα μας για να σας προσφέρουμε την πιο πρόσφατη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας και απλότητα. Ωστόσο, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη ρύθμιση των στοιχείων ελέγχου σας, στείλτε μας email στο export@baxi.it

BAXI
/ΛΟΓΟΤΥΠΟ/

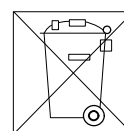

Έκδοση 6.10.1

